

美姿勢サポート座椅子 【取扱説明書】

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくため、この【取扱説明書】と裏面の【使用上の注意】をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

背部と両肘部はそれぞれ手動で4段階(水平含まず)にリクライニング。お好みの角度でご使用いただけます。

背部4段階
リクライニング
(水平含まず)



両肘部4段階
リクライニング
(水平含まず)


【各部のリクライニングについてのご注意】

各部の角度を下げ、平らに近い状態にすると操作しやすくなります。



【各部のリクライニング方法】

背部と両肘部のギヤは、スタートから頂点までの間、2度ピッチでロックし、角度調節できます。調節する際にはギヤのかみ合う“カチッ”という音を確認してください。音のする所でギヤがロックします。角度を下げる場合は、解除の位置まで角度を上げた後、使用したい位置の近くまで角度を下げ、そこから再度角度を上げてギヤをロックしてください。(下図参照)

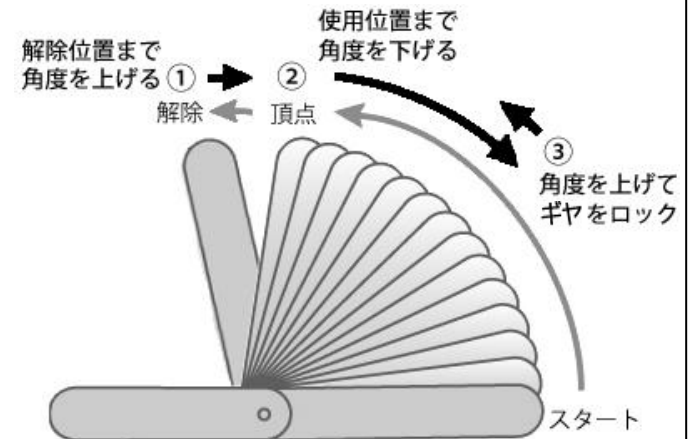

【ご注意】

ギヤは各部とも左右の2カ所にあります。必ず左右のギヤが同じ位置でロックしていることを確認してからご使用ください。左右が同じ位置でロックしていないと、片側に基準以上の大きな負荷がかかり、故障の原因になります。

*裏面も必ずお読みください。

美姿勢サポート座椅子 【使用上の注意】

<使用上の注意>

- 側地カバーは洗濯できません。ファスナーは製造都合のものなので開けないでください。
- 座椅子の使用目的以外でのご使用はおやめください。また、座面以外の部分に座るのは絶対におやめください。
- 座椅子の上に乗ったり、飛びはねたりしないでください。転倒し、ケガや破損の原因になります。
- 肘部や背部の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。転倒し、ケガや破損の原因になります。
- 座椅子の背もたれを後方に傾けるような座り方はしないでください。転倒し、ケガや破損をするおそれがあります。
- 乳幼児1人でのご使用や仮寝のベッド代わりのご使用はしないでください。窒息やケガの原因になります。
- 素肌や衣服が濡れたままでのご使用はお避けください。張生地のシミ、汚れや劣化の原因になります。
- 床面の平らなところで、床面と水平になるようにご使用ください。ガタツキ、転倒、変形等の防止になります。
- 高温多湿のところでのご使用はお避けください。商品の早期劣化やカビ、ダニの発生原因になります。
- 直射日光の当たるところや冷暖房器具の近くや吹き出し風の当たるところでのご使用はお避けください。変色、変形、劣化の原因になります。
- フローリングや畳の床面で使用する場合、ジュウタンやカーペット等の敷物を敷いてご使用ください。床面や畳のキズ防止になります。

<お手入れについて>


著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナー、化学雑巾等は使用しないでください。張生地劣化の原因になります。

<商品のおいについて>

商品を開封した際、まれに使用していますウレタンや接着剤の「におい」がする場合があります。「におい」が気になる場合には、風通しの良い場所で日陰干ししてください。徐々に「におい」は無くなり、通常1週間程度でほぼ感じなくなります。(ただし、個人差がありますのでご注意ください。)

<品質表示>

当社の製品は、品質検査を経て製作しておりますが、万が一不具合等がございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

 製造元 株式会社ヤマザキ
〒350-0276 埼玉県坂戸市戸口 439-1

外形寸法	幅 610~960mm×奥行 550~880mm×高さ 460mm 座面高さ 90mm
構造部材	金属(鋼)
張り材	ポリエステル 100%
クッション材	ウレタンフォーム
原産国	日本

*裏面も必ずお読みください。